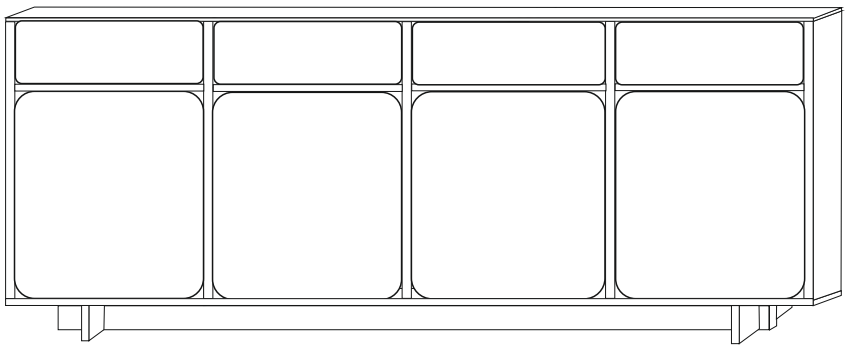
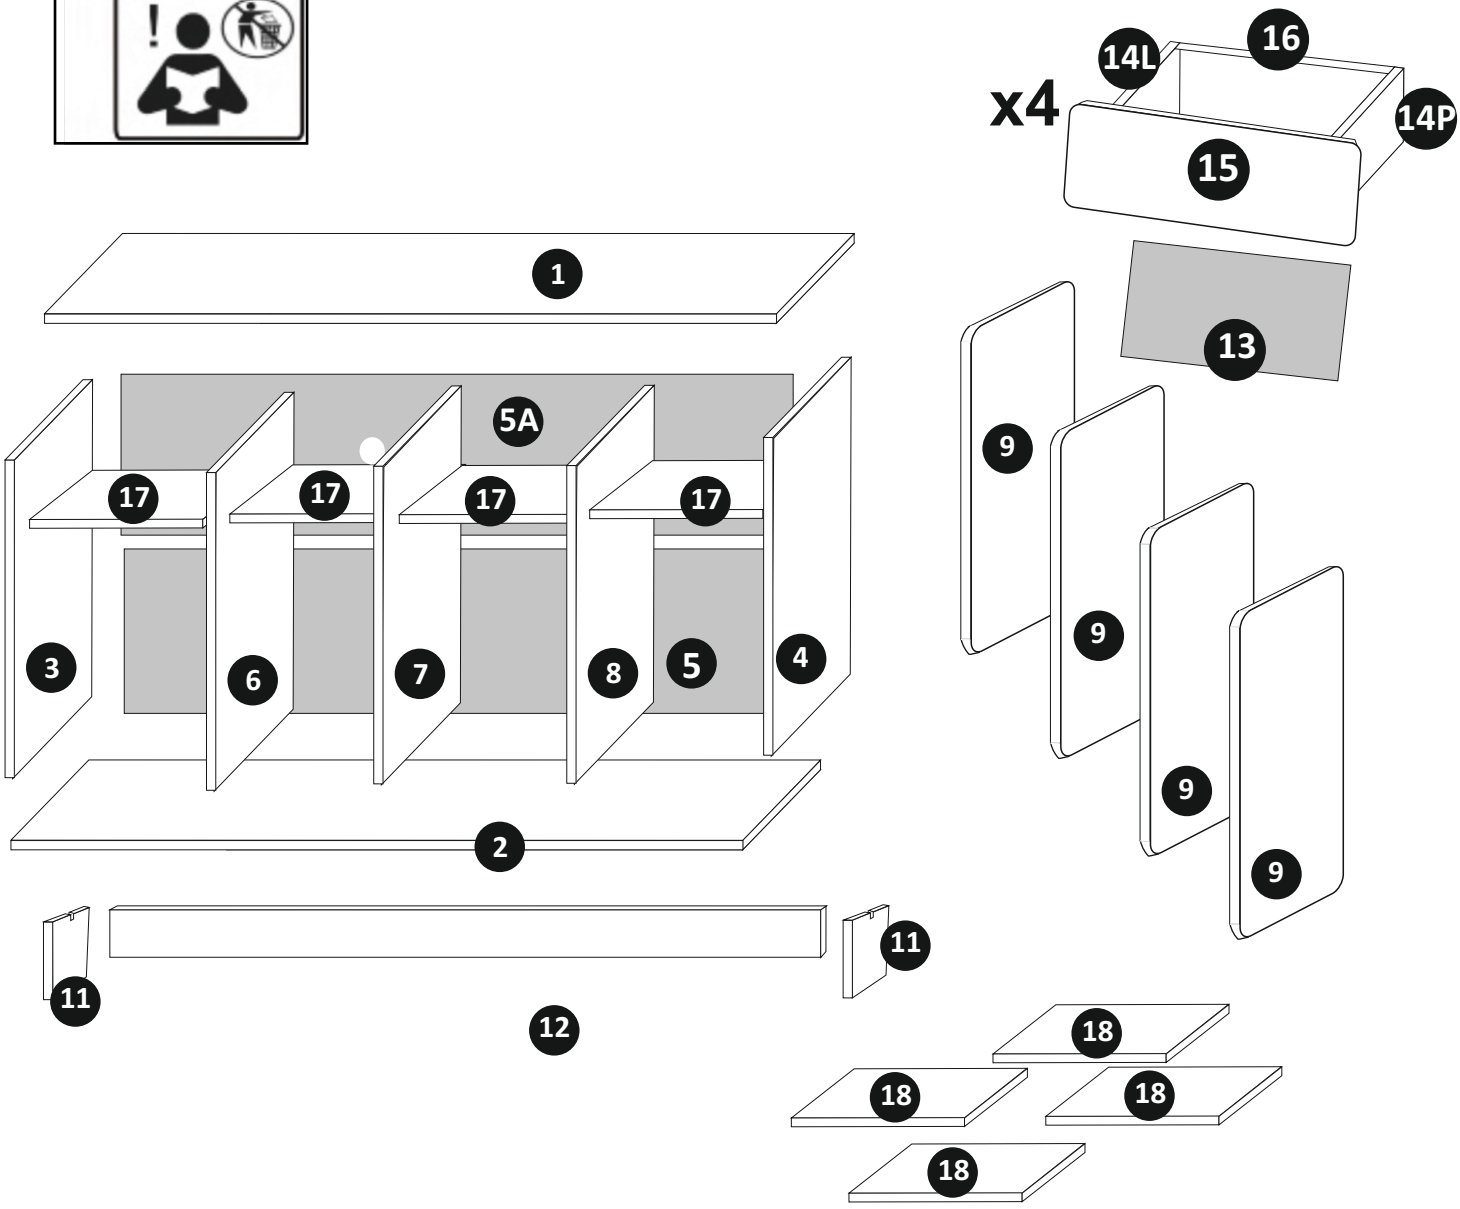
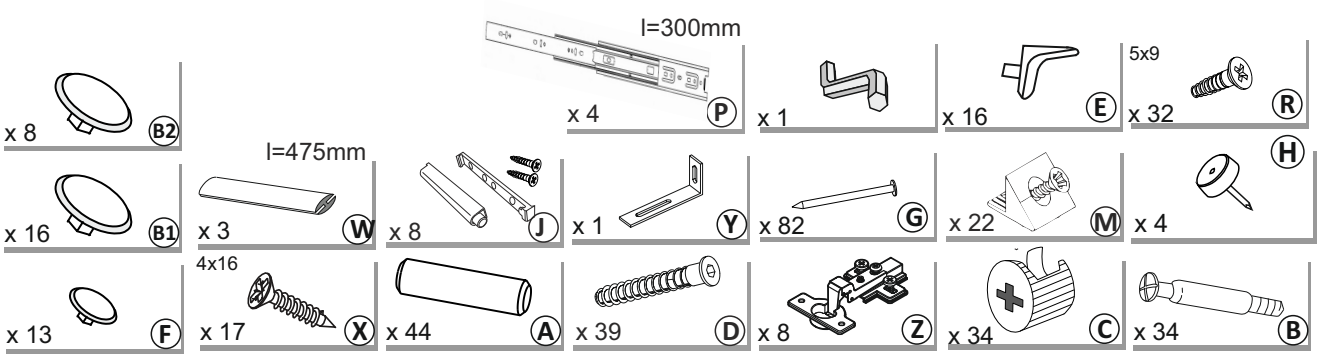
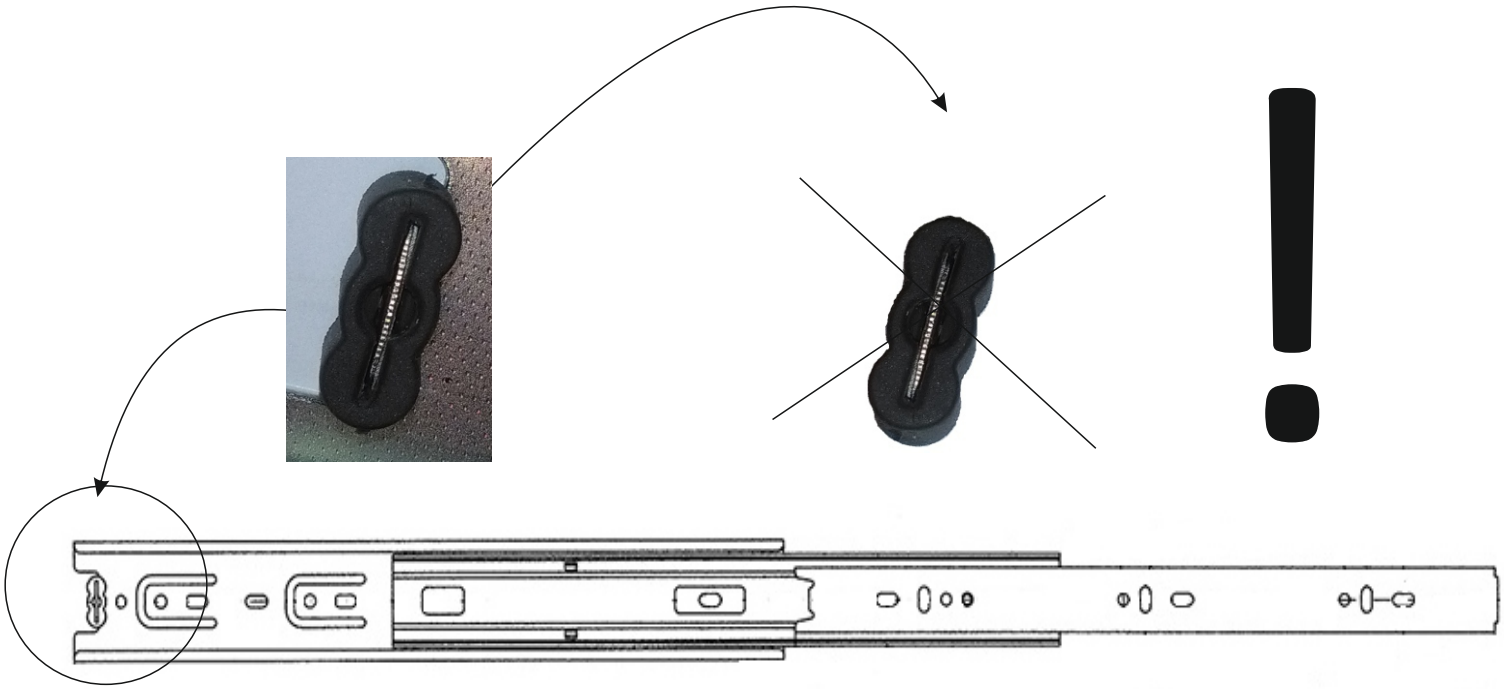
WuWu
komoda 4D4S

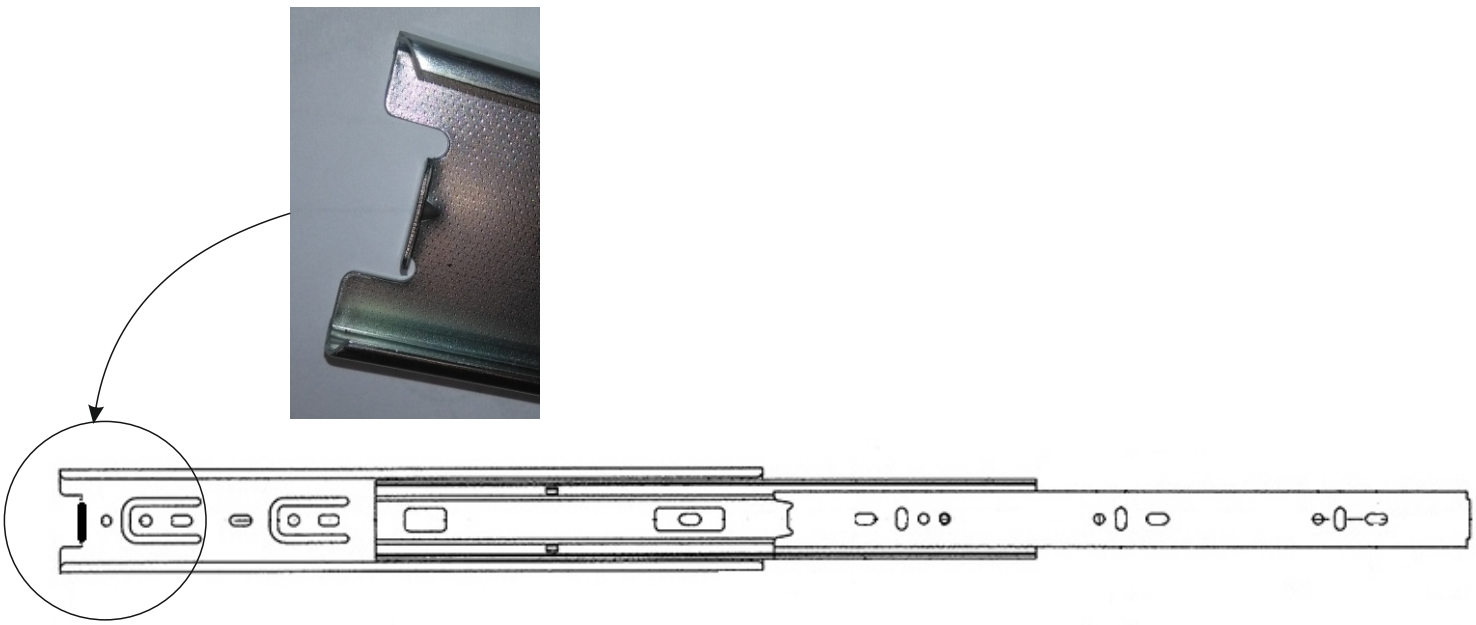


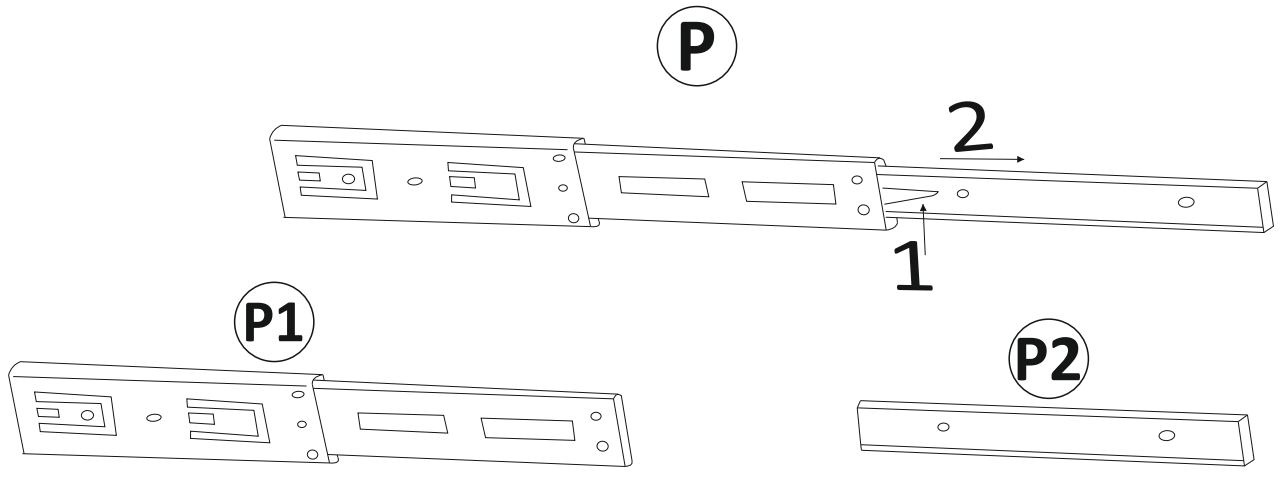


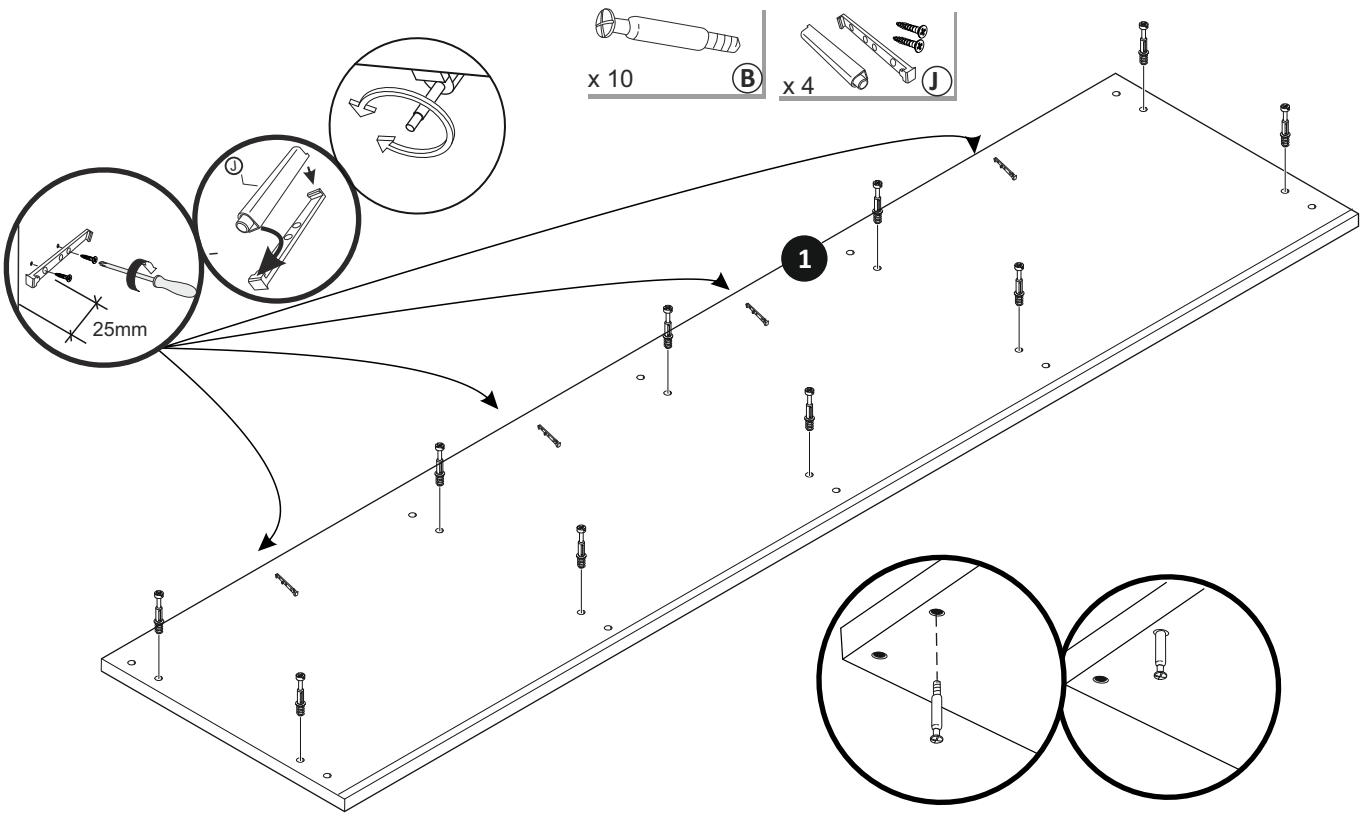





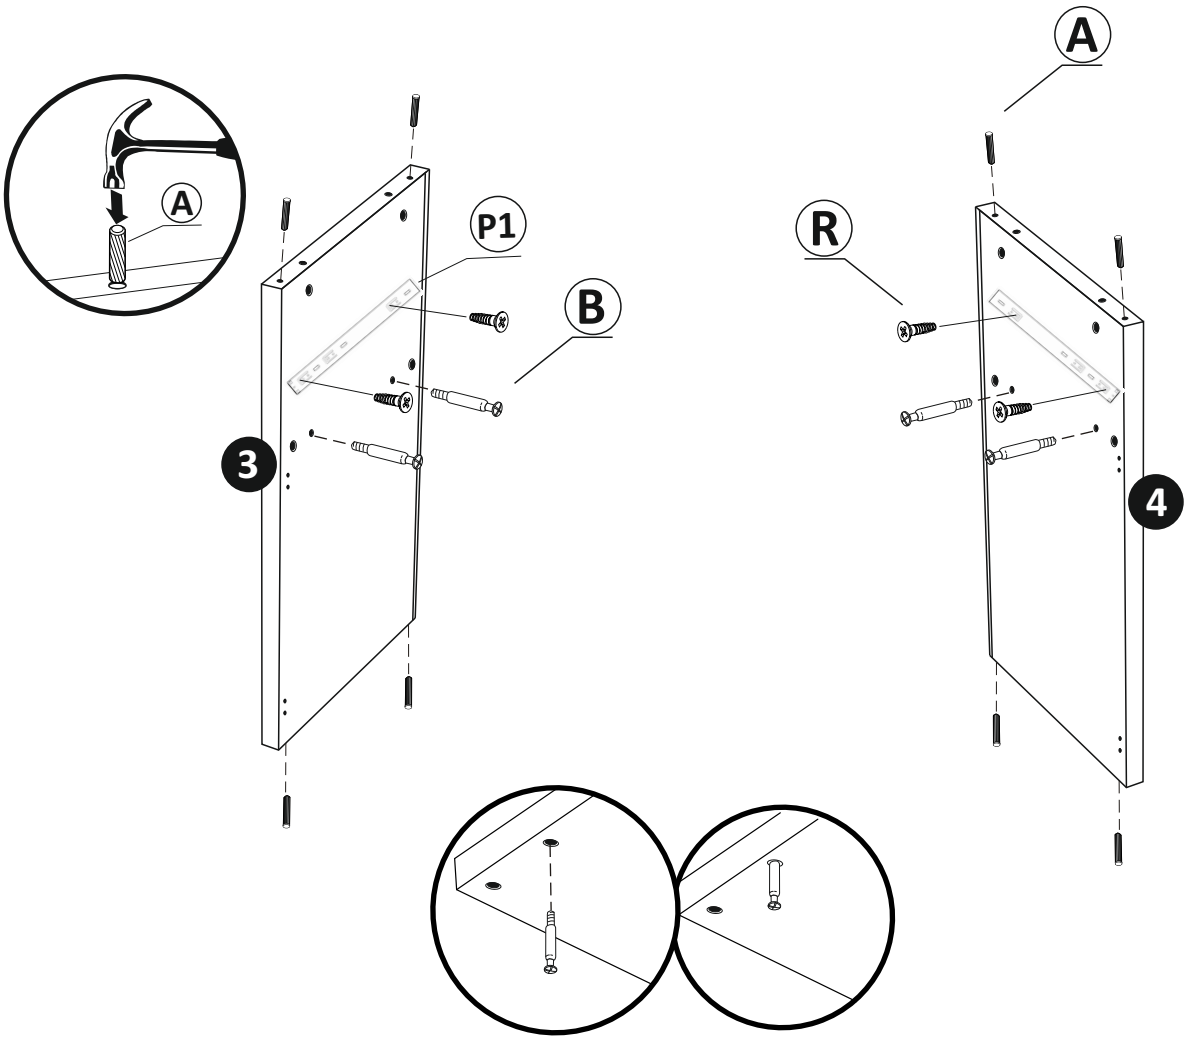





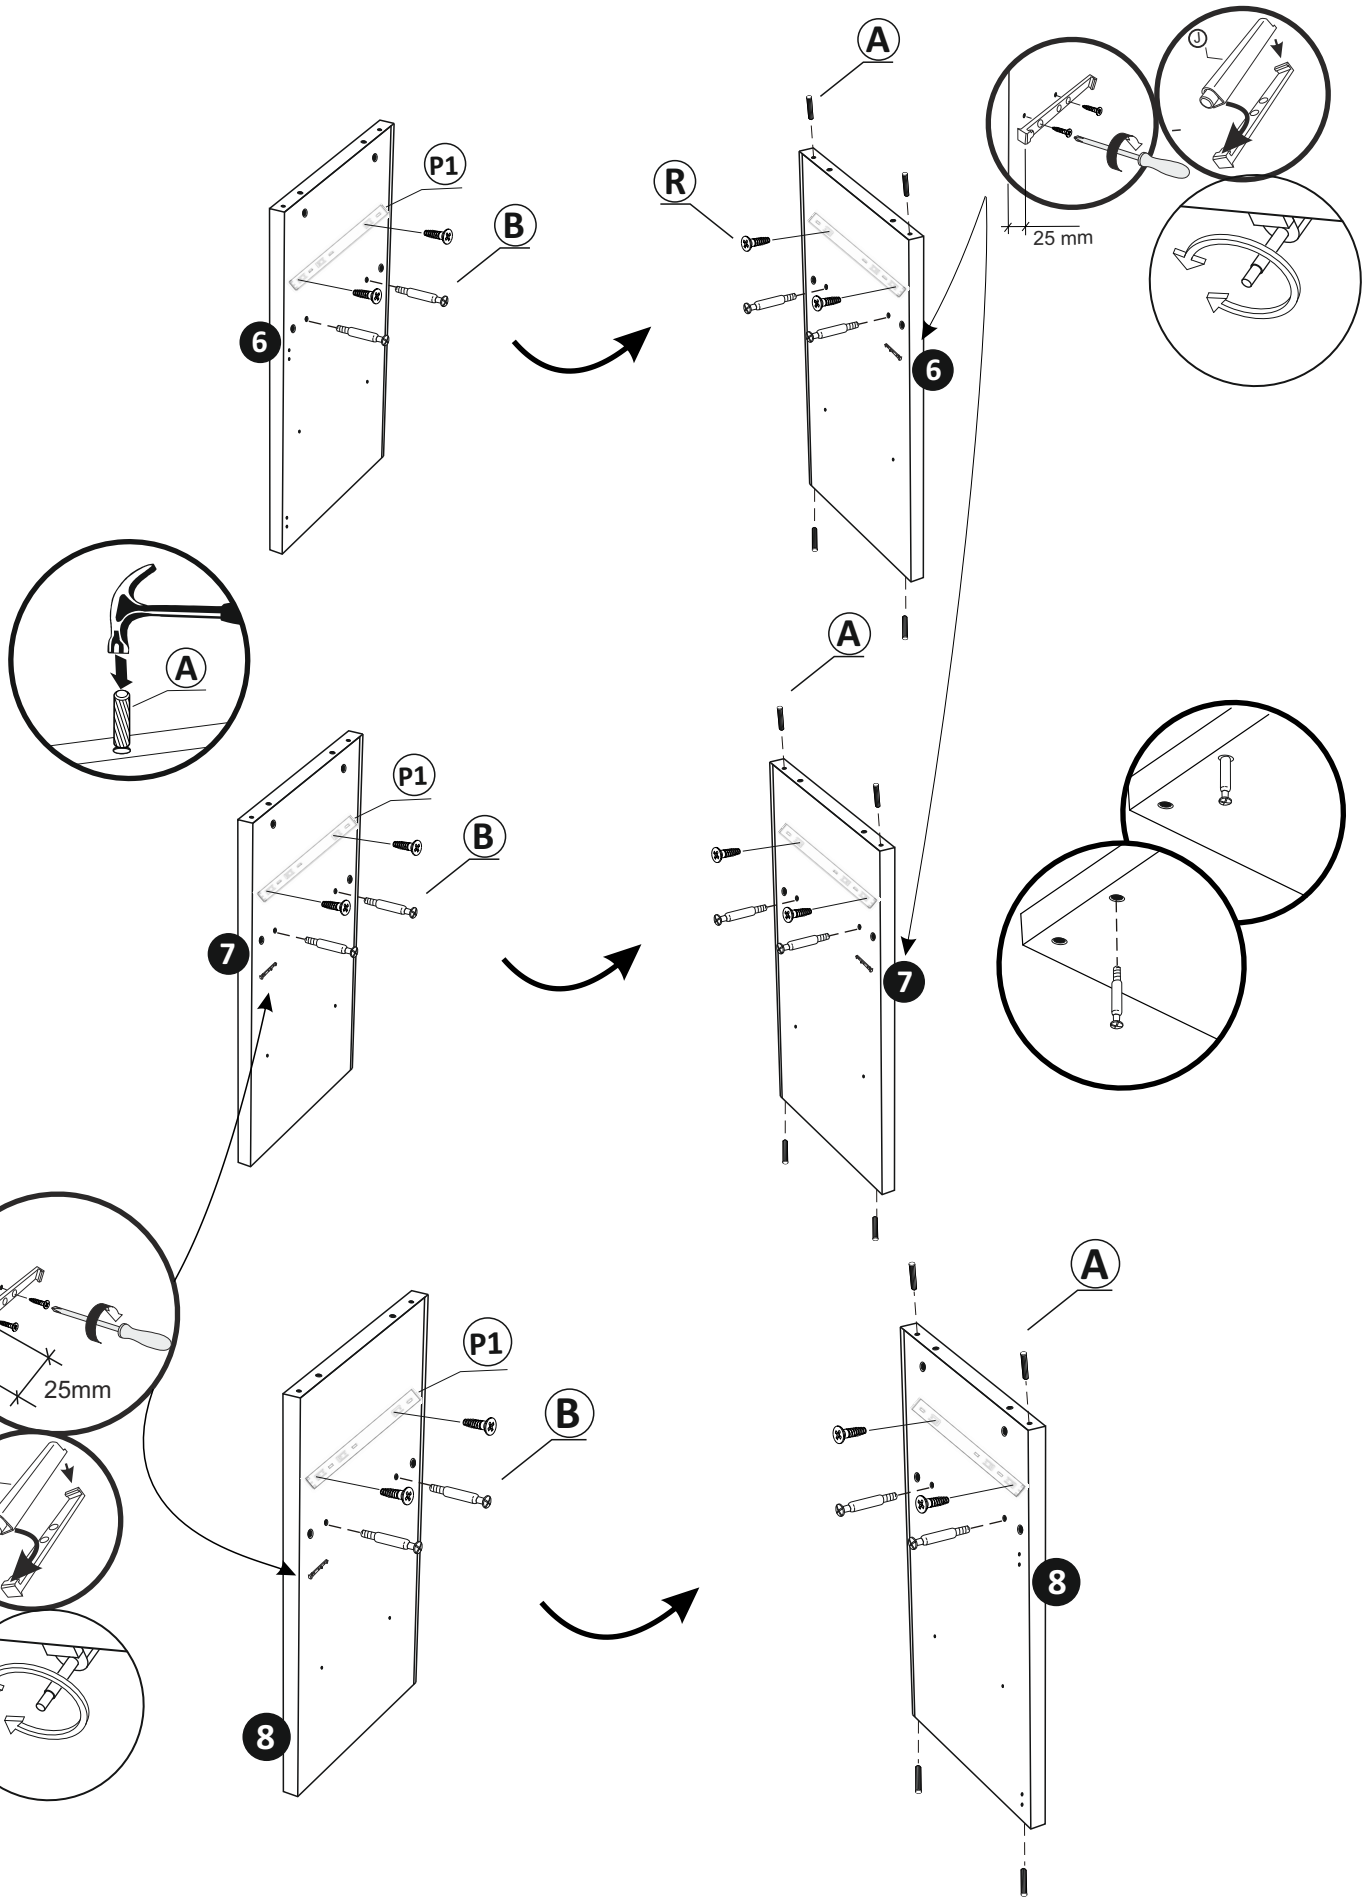

P
2
1
P1
P2



x 10
B
x 4
J
25mm
1

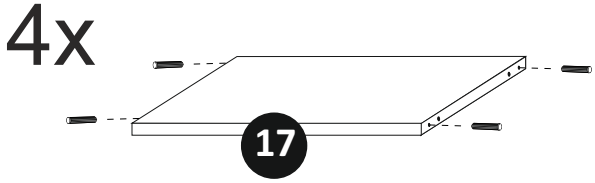

x 8
A
5x9
x 4
R
L
x 2
P1
x 4
B


A
P1
B
3
A
R
4



x 12
A
5x9
x 12
R
x 6
P1
x 12
B
x 4
J


A
P1
B
R
6
25 mm
J
A
P1
B
7
A
25mm
J
P1
B
8
A
8

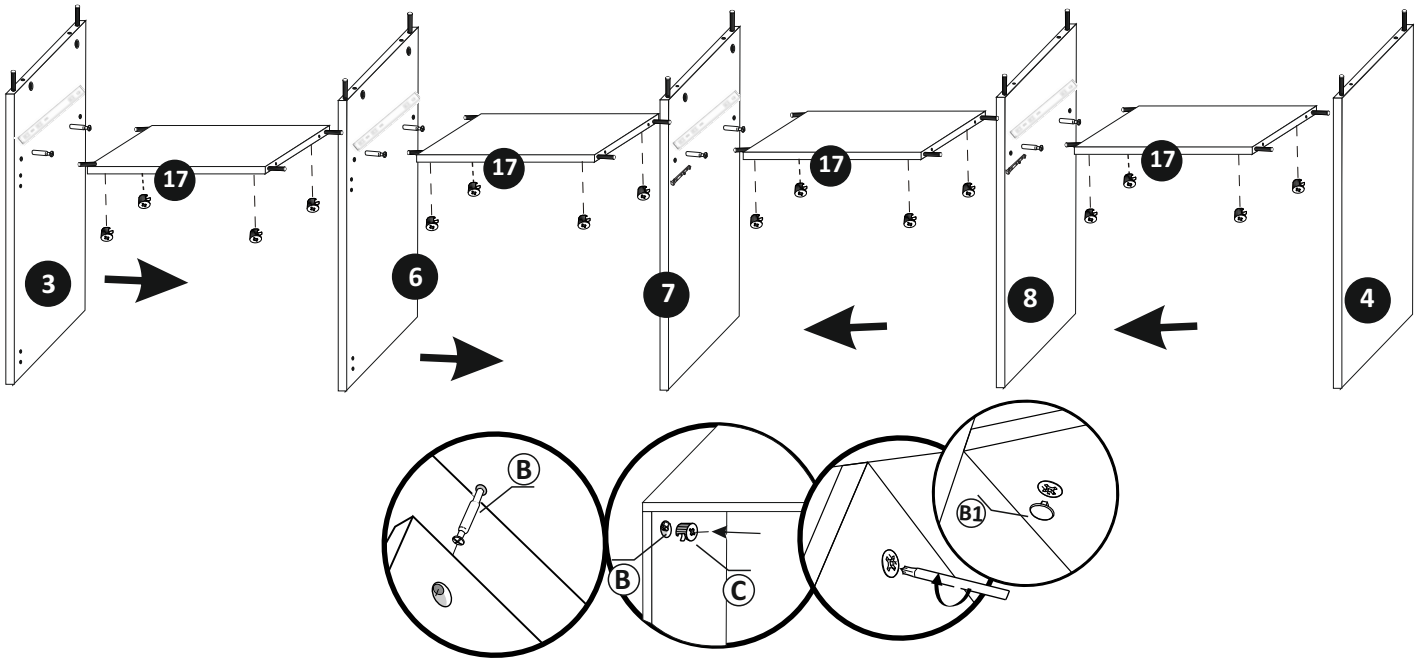

x 16
A


4x
17



A

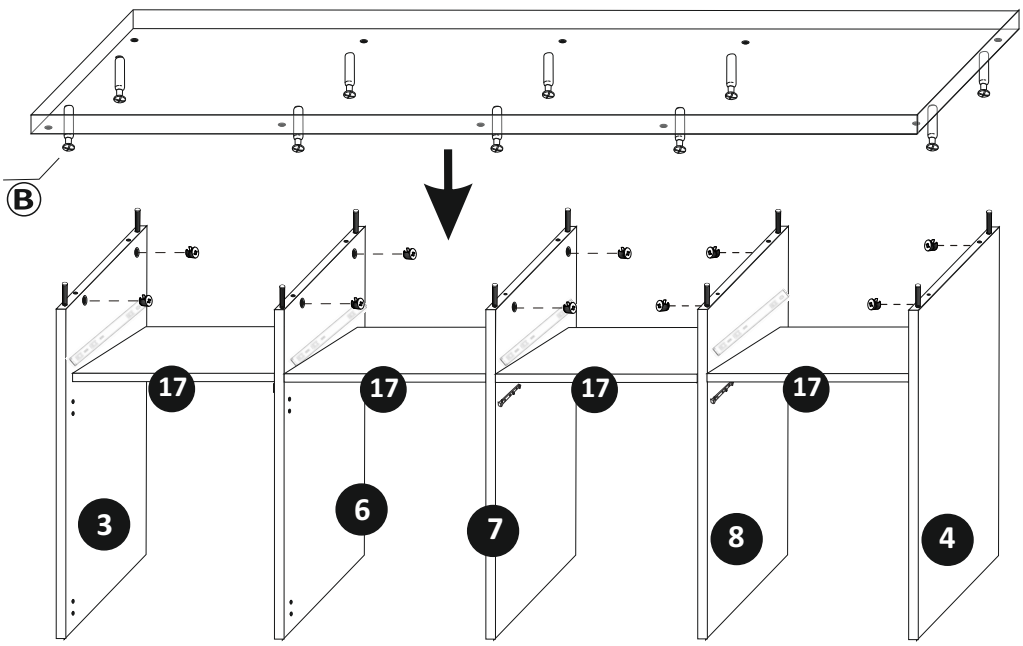

x 16
C

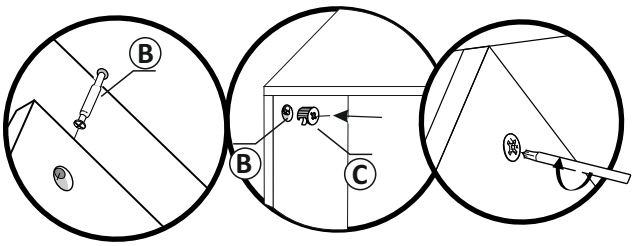

x 16
B1



17
17
17
17
3
6
7
8
4

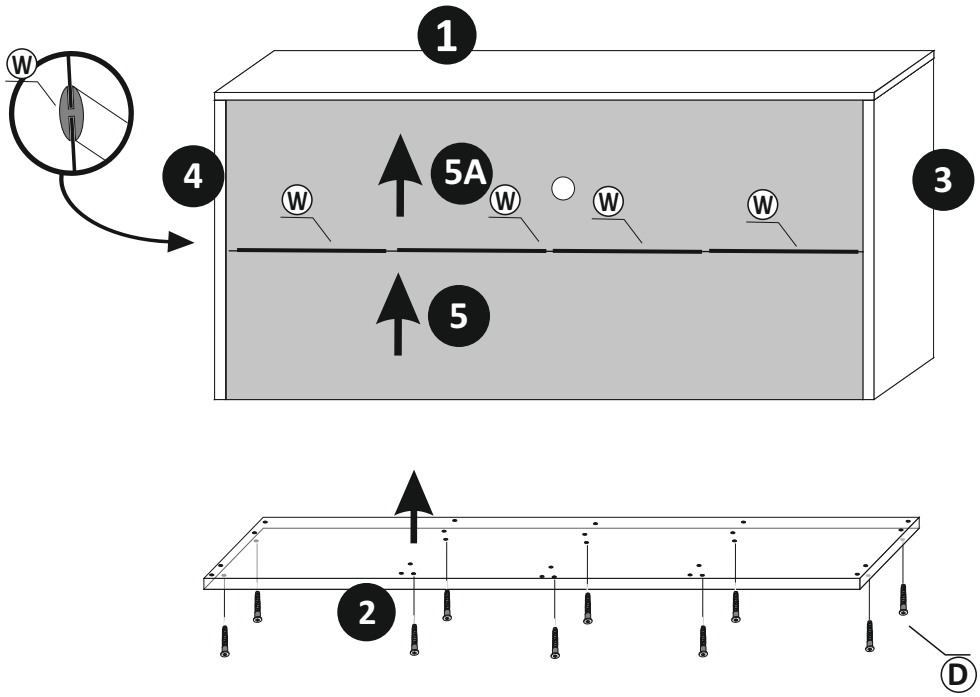
B
B
C
B1



x 10
C

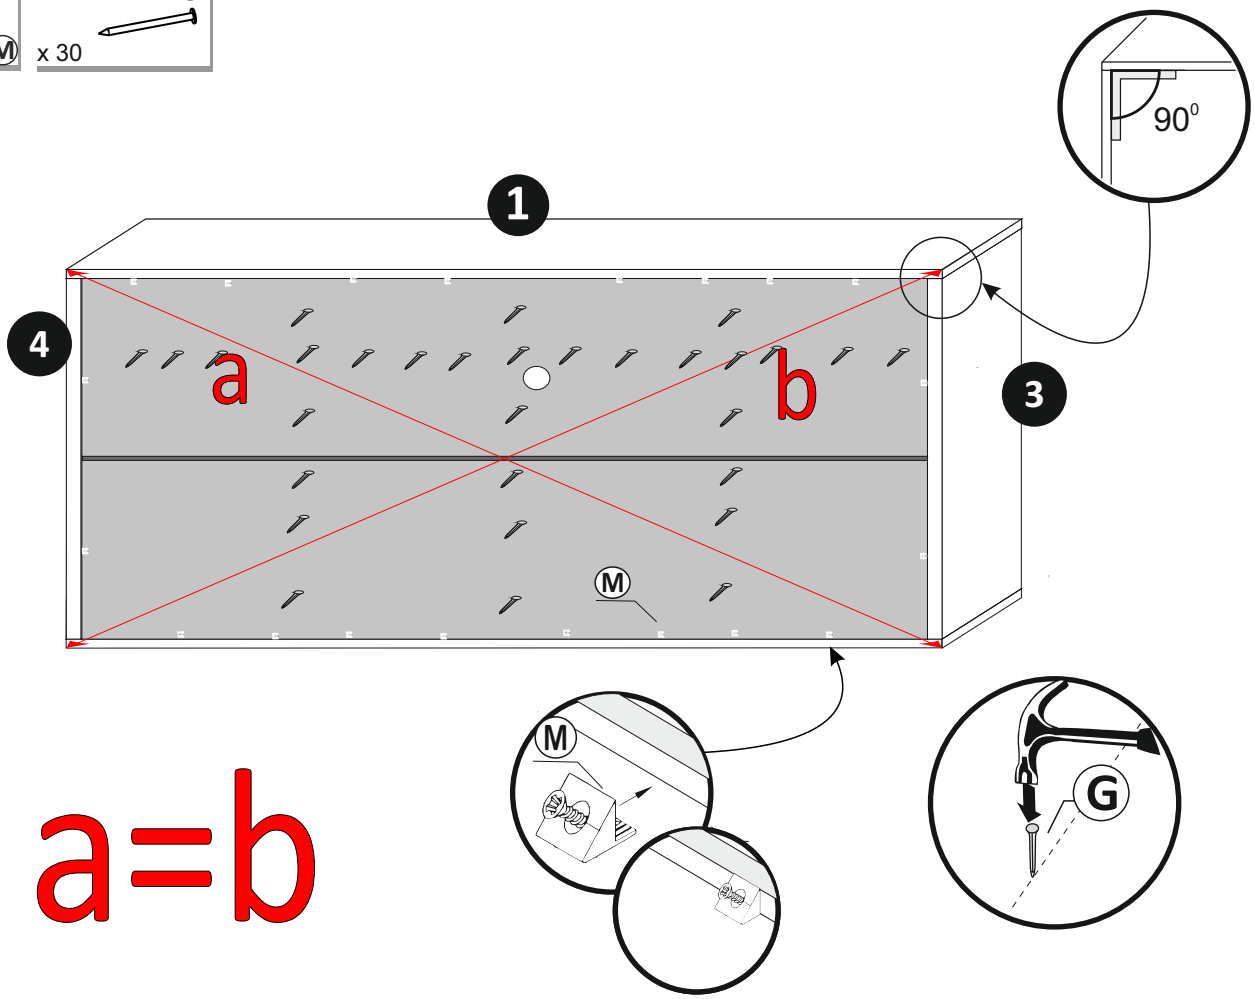

B
17
17
17
17
3
6
7
8
4



B
B
C


l=475mm
x 10
D
x 4
W

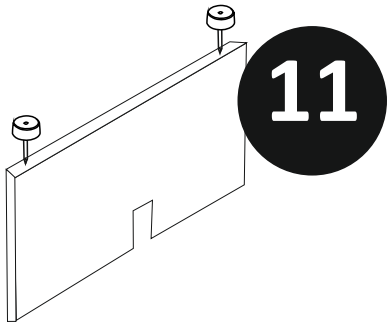

1
W
4
5A
W
W
W
W
3
5
2
D



x 22
M
x 30
G


90°
1
4
a
b
3
M
M
G
a=b

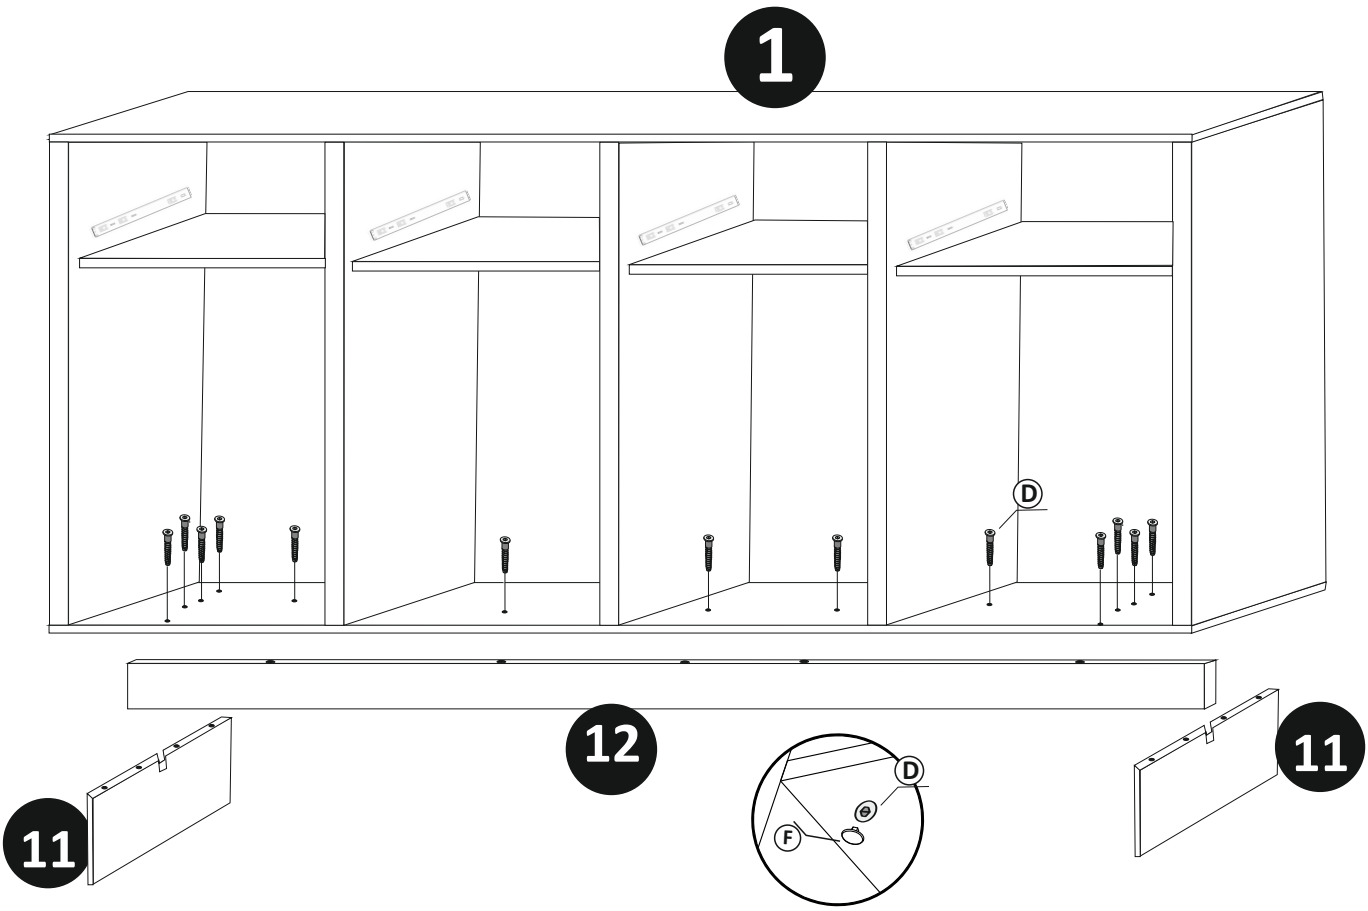


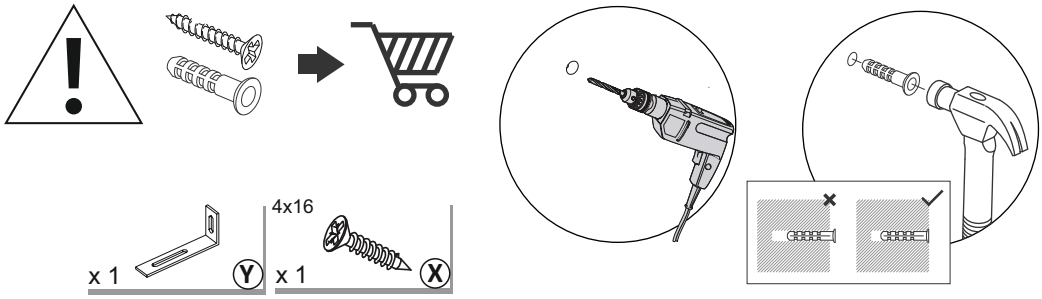
2x

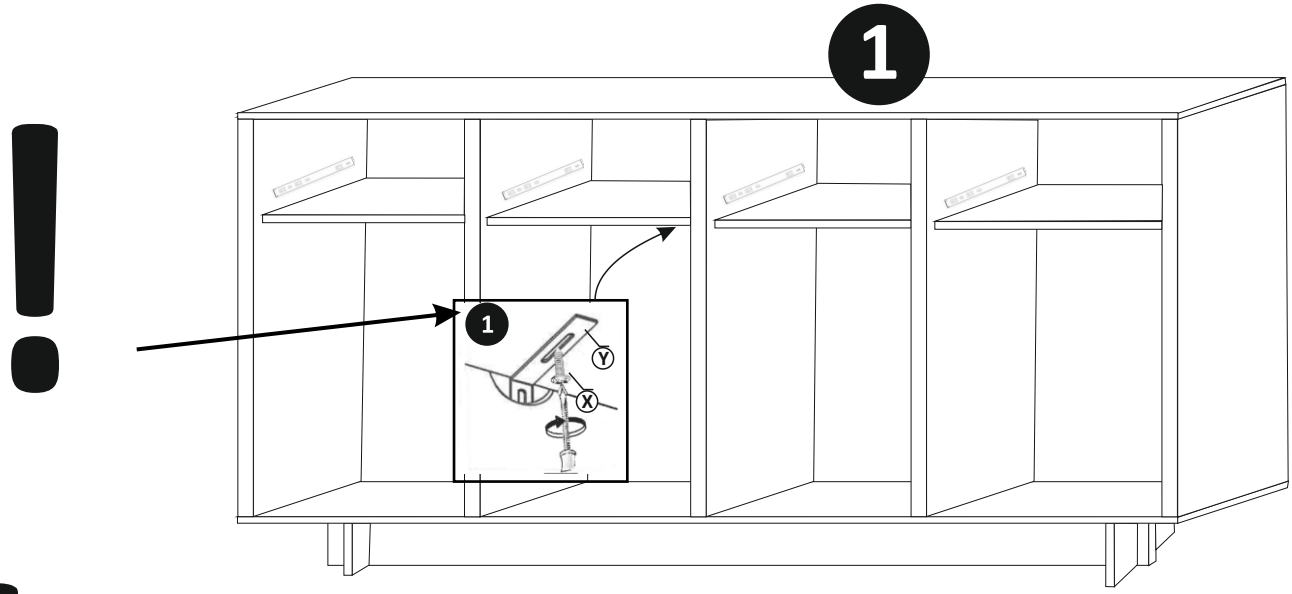




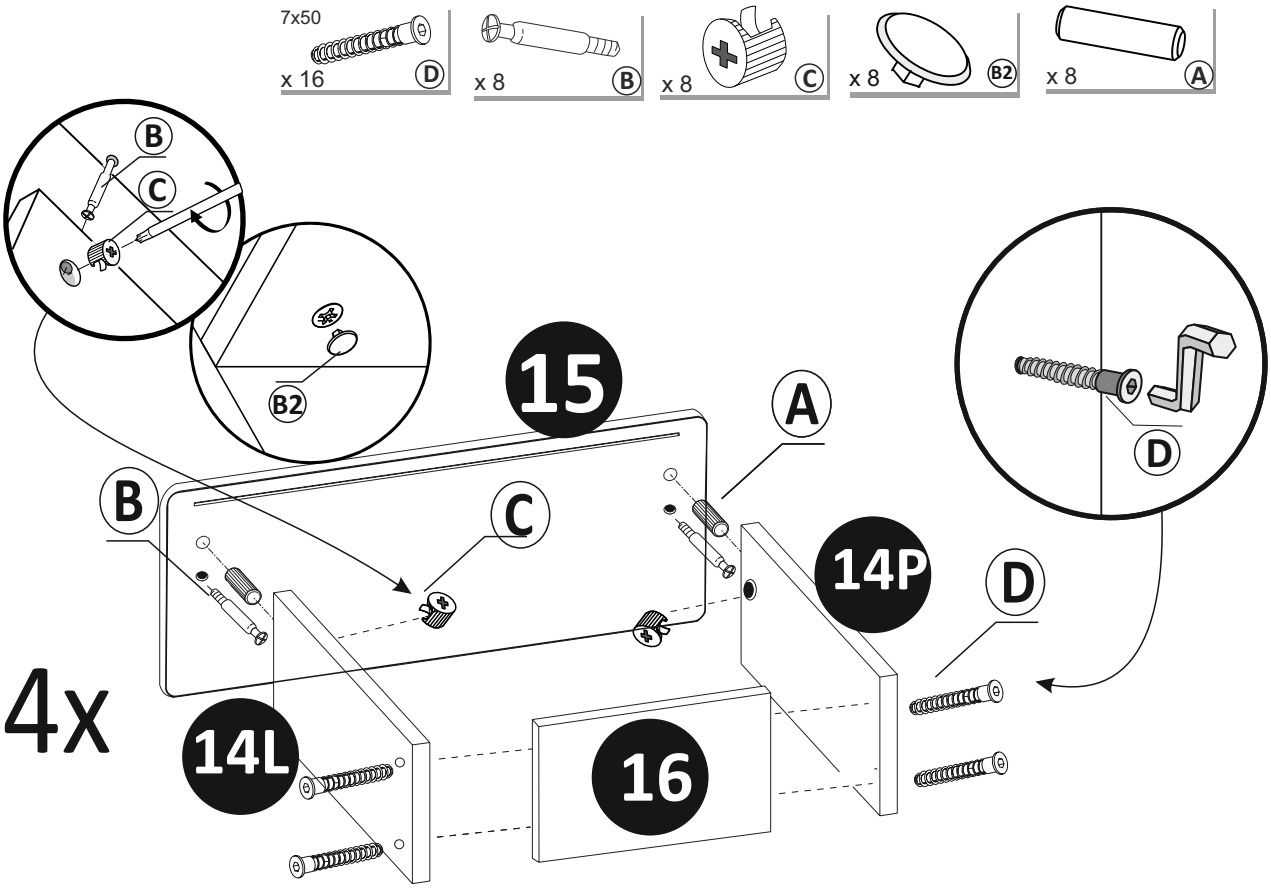




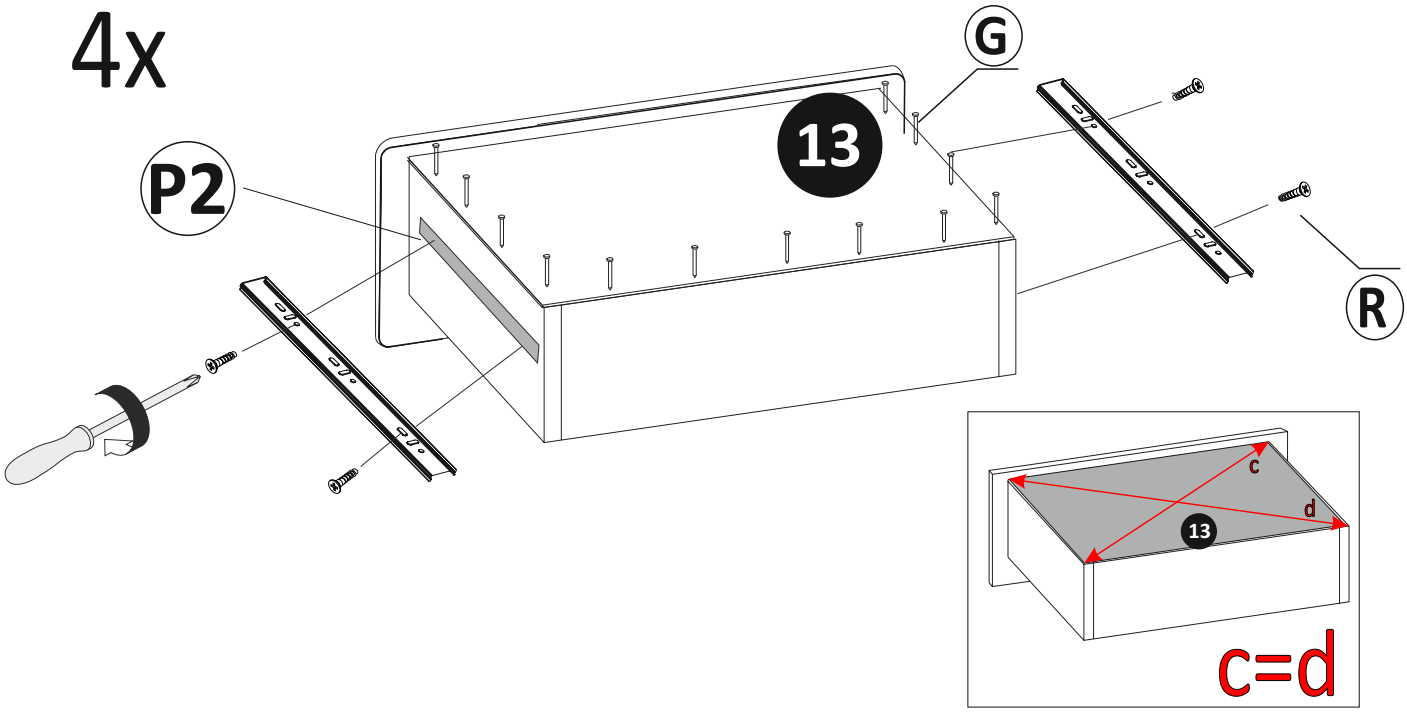


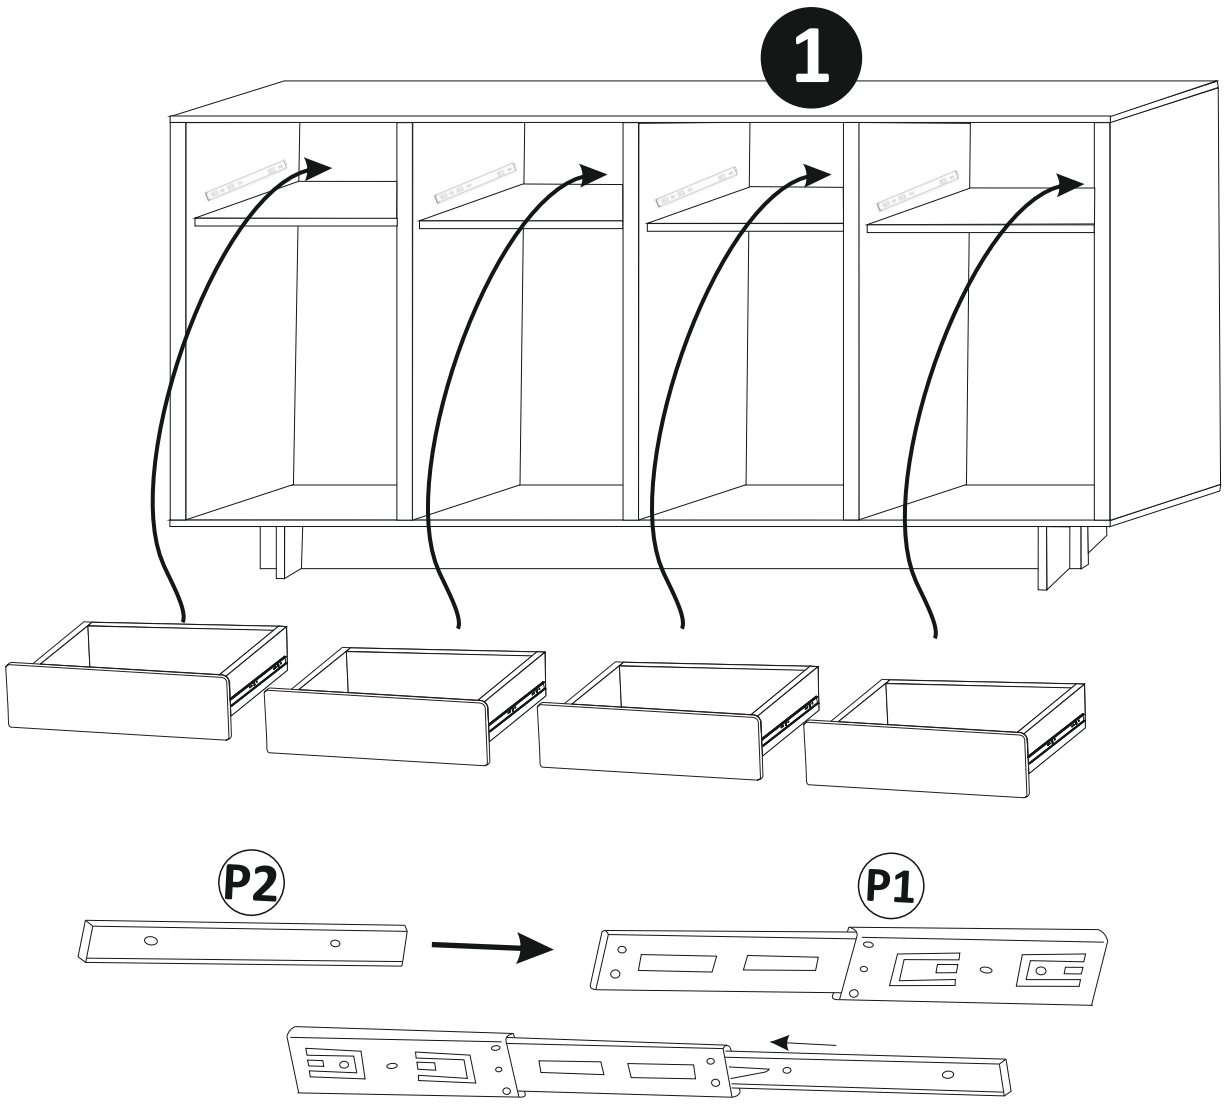



PL: W celu ustabilizowana mebla występuje konieczność przykręcenia do ściany!!!
ANG: To ensure the stability of the furniture, it must be screwed to the wall !!!
DE: Zur Stabilisierung des Möbelstücks muss es an der Wand angeschraubt werden !!!
FR: Afin de stabiliser le meuble, il est nécessaire de le fixer au mur avec des vis.

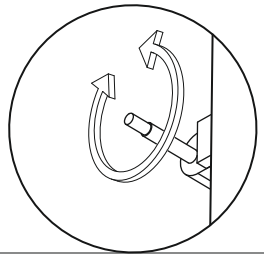


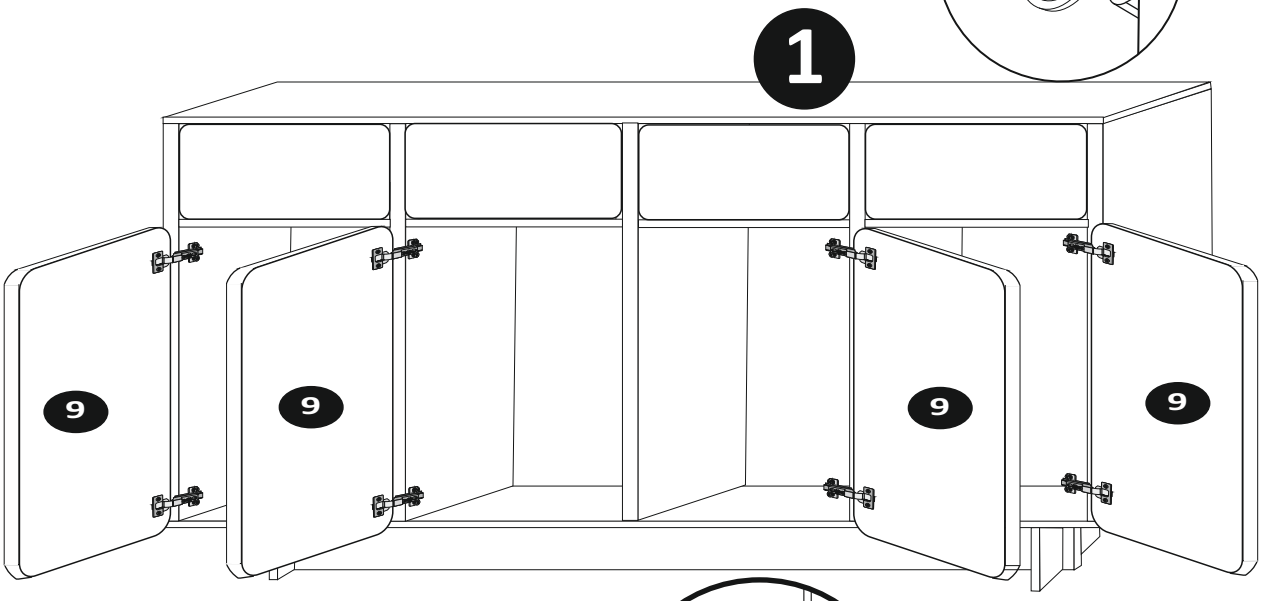

x 8
P2
5x9
x 16
R
x 52
G

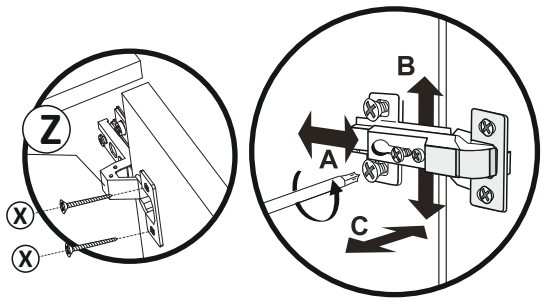

4x
P2
G
13
R
c
d
13
c=d


1
P2
P1

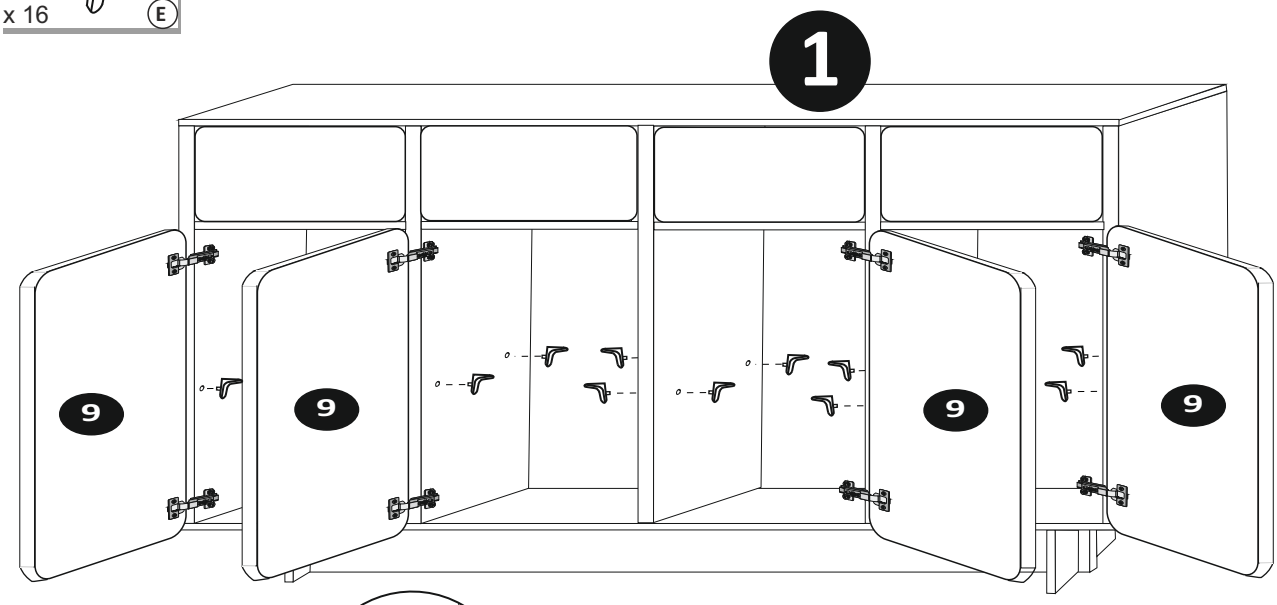

x 8
Z
x 16
X

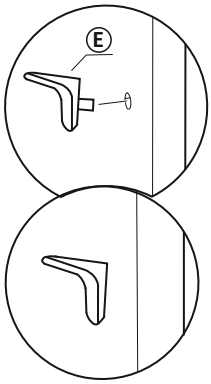


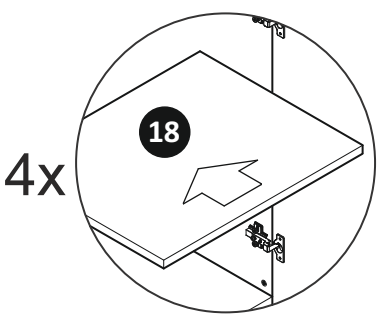

1
9
9
9
9


Z
X
X
B
A
C
C


x 16
E


1
9
9
9
9


E


4x
18